

Montageanleitung

Austausch der Notentriegelungssteine der Antriebe TPS 20 u. TPS 20N



Müssen die Notentriegelungssteine getauscht werden ?

Um festzustellen, ob die Notentriegelungssteine getauscht werden müssen, führen Sie folgenden Test an der Notentriegelung des Antriebs durch:

- Drehen Sie die Schlossabdeckung (A) gegen den Uhrzeigersinn bis das Schloss sichtbar ist und der Schlüssel (S) eingesteckt werden kann.
- Führen Sie nun den Vorgang Entriegelung / Verriegelung des Antriebs durch und beobachten Sie dabei den Winkel, den der Schlüssel dabei zurücklegt.



Entriegelung: Mit dem Schlüssel (S) bis zum Anschlag **nach links** drehen bis er in der entriegelten Stellung mit einem „Klick“ einrastet.





Verriegelung: Mit dem Schlüssel (S) bis zum Anschlag **nach rechts** drehen bis er in der verriegelten Stellung mit einem „Klick“ einrastet. Eventuell muss das Zahnrad dabei ein wenig gedreht werden.



Beträgt der Winkel **90°** dann ist die Notentriegelung Ihres Antriebs funktionstüchtig.

Beträgt der Winkel keine 90°, so müssen die Notentriegelungssteine gegen neue getauscht werden.
(siehe Rückseite)

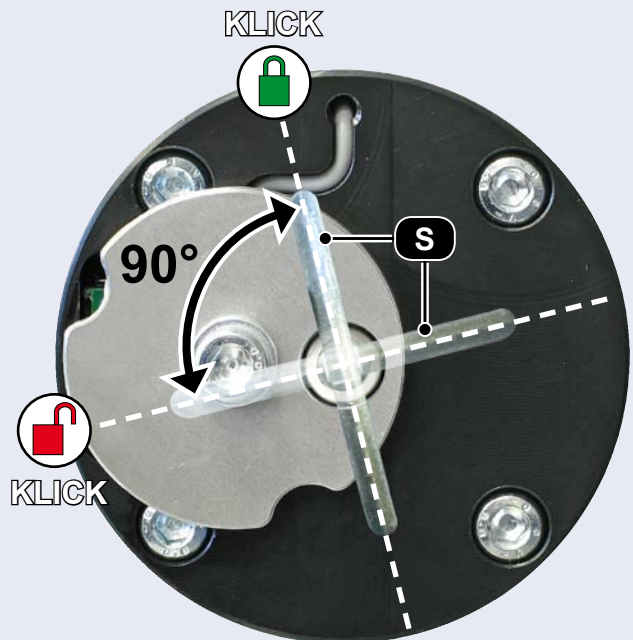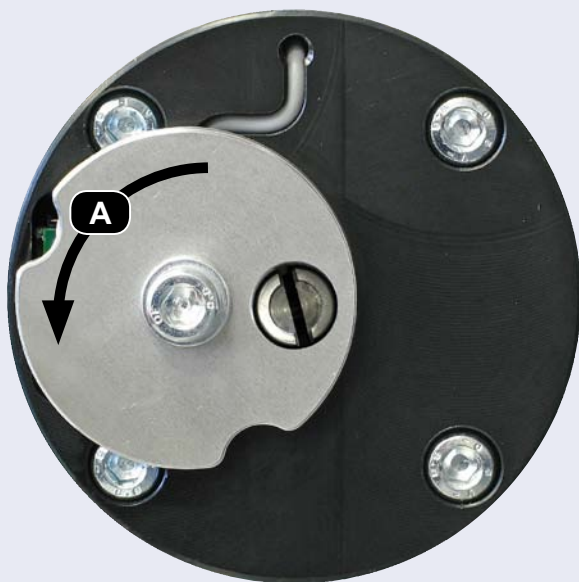

tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

www.tousek.com

Tousek Ges.m.b.H.
Österreich
A-1230 Wien
Zetschegasse 1
Tel. +43/1/667 36 01
Fax +43/1/667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH
Deutschland
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/86 54/77 66-0
Fax +49/86 54/57 196
info@tousek.de

Tousek GmbH
Schweiz
CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel. +41/0/41 448 2965
Fax +41/0/41 448 2966
info@tousek.ch

Tousek Sp. z o.o.
Polen
PL 43-190 Mikołów (k/Katowice)
Gliwicka 67
Tel. +48/32/738 53 65
Fax +48/32/738 53 66
info@tousek.pl

Tousek s.r.o.
Tschechische Rep.
CZ-130 00 Praha 3
Jagellonská 9
Tel. +420/2/2209 0980
Fax +420/2/2209 0989
info@tousek.cz


1. Antrieb entriegeln und Seegering entfernen.




2. Zahnrad abnehmen.



3. Antrieb verriegeln →
Damit die beiden Notentriegelungssteine
entfernt werden können.

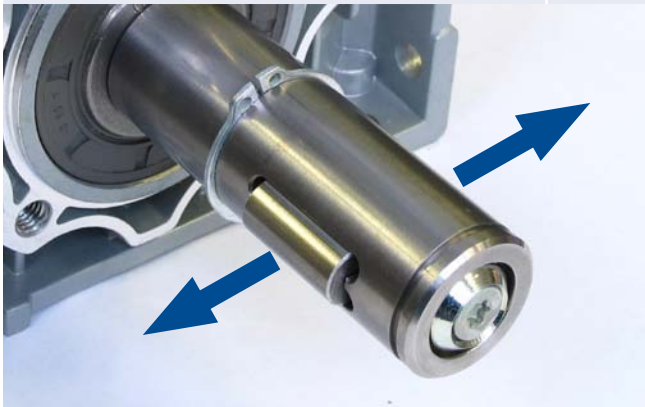

4. Die neuen, markierten Notentriegelungssteine
einsetzen.

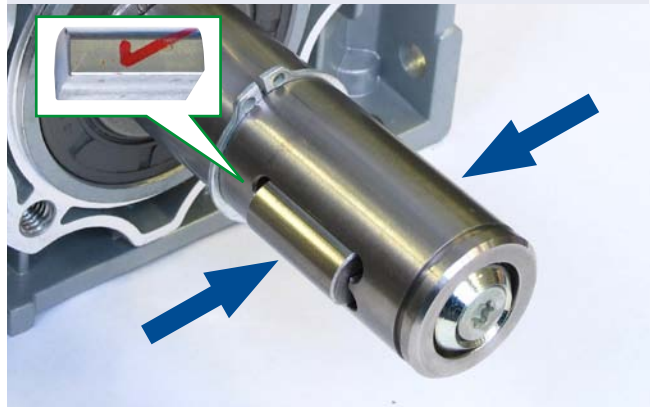

5. Antrieb wieder entriegeln und die Steine
hineindrücken.



6. Zahnrad und Seegering aufsetzen und
Antrieb wieder verriegeln.

