

Montagehandleiding

Vervanging van de noodontgrendelingsspieën van de aandrijvingen TPS 20 en TPS 20N



Moeten de noodontgrendelingsspieën worden vervangen?

Om te bepalen of u de noodontgrendelingsspieën dient te vervangen, voert u de volgende test uit op de noodontgrendeling van de aandrijving:

- Draai het afdekschijf (A) linksom totdat de ontgrendelbout zichtbaar is en de sleutel (S) kan worden ingestoken.
- Voer een ontgrendel- en vergrendelcyclus van de aandrijving uit en let op de hoek dat de sleutel zich verplaatst.




Ontgrendeling: Met de sleutel (S) tot tegen de aanslag **naar links** draaien totdat hij met een "klik" in de ontgrendelde positie klikt.



Vergrendeling: Met de sleutel (S) tot tegen de aanslag **naar rechts** draaien totdat hij met een "klik" in de vergrendelde positie klikt. Misschien moet het tandwiel een beetje verdraaid worden.



Bedraagt de hoek **90°** dan functioneert de noodontgrendeling van uw aandrijving naar behoren.
Bedraagt de hoek geen 90°, dan moeten de noodontgrendelingsspieën vervangen worden door nieuwe. (zie verder)

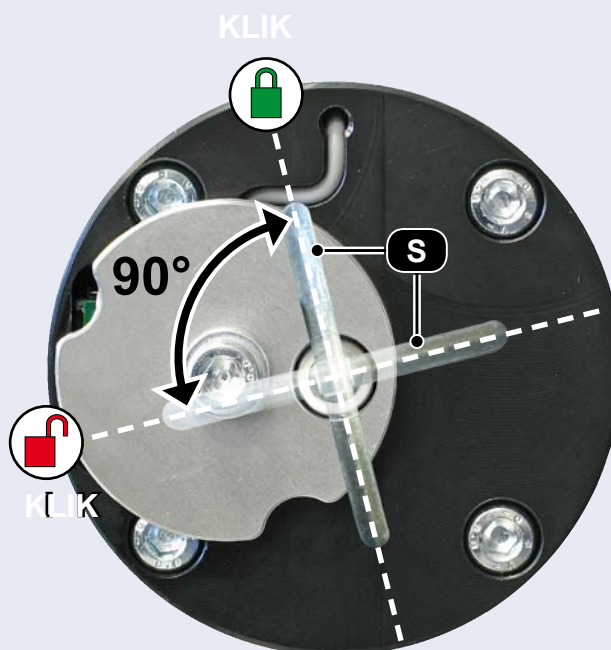

tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

www.tousek.com

Tousek Ges.m.b.H.
Österreich
A-1230 Wien
Zetschegasse 1
Tel. +43/1/667 36 01
Fax +43/1/667 89 23
info@tousek.at


Tousek GmbH
Deutschland
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/86 54/77 66-0
Fax +49/86 54/57 196
info@tousek.de

Tousek GmbH
Schweiz
CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel. +41/0/41 448 2965
Fax +41/0/41 448 2966
info@tousek.ch

Tousek Sp. z o.o.
Polen
PL 43-190 Mikołów (k/Katowice)
Gliwicka 67
Tel. +48/32/738 53 65
Fax +48/32/738 53 66
info@tousek.pl

Tousek s.r.o.
Tschechische Rep.
CZ-130 00 Praha 3
Jagellonská 9
Tel. +420/2/2209 0980
Fax +420/2/2209 0989
info@tousek.cz


1. Ontgrendel de aandrijving en verwijder de borgveer van het tandwiel.

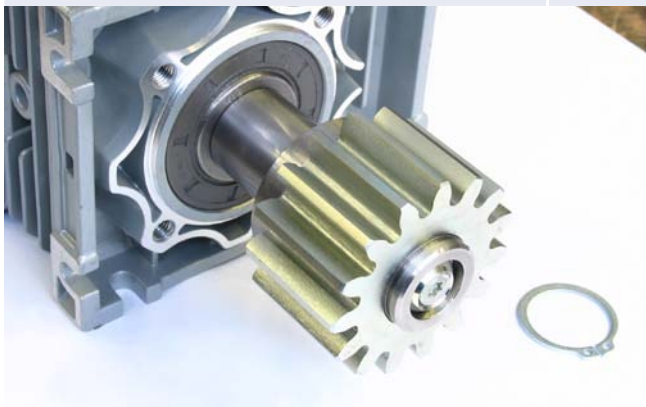


2. Haal het tandwiel van de as.



3. Vergrendel de aandrijving →
Zodat de twee ontgrendelspieën kunnen
verwijderd worden.

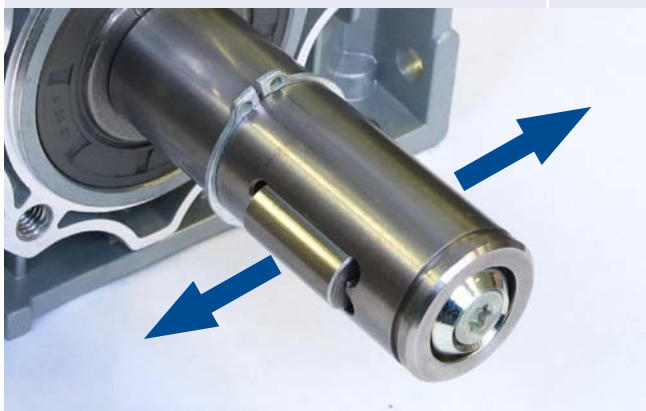

4. Plaats nu de nieuwe gemarkeerde ontgrendelspieën.

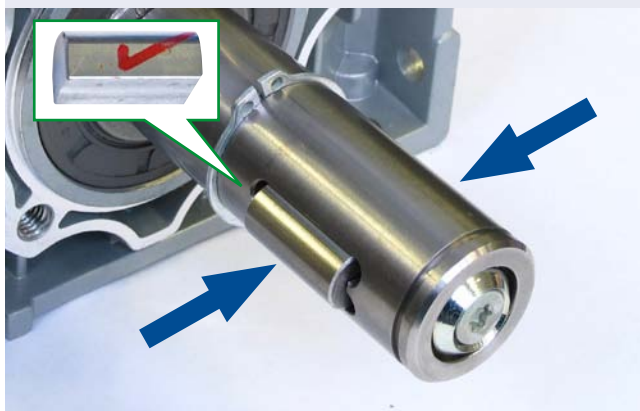

5. Ontgrendel de aandrijving opnieuw en duw de
ontgrendelspieën in de as.



6. Monteer het tandwiel en de borgveer opnieuw
en vergrendel de aandrijving.

