


tousek® Ogranicznik posuwu

Instrukcja montażu

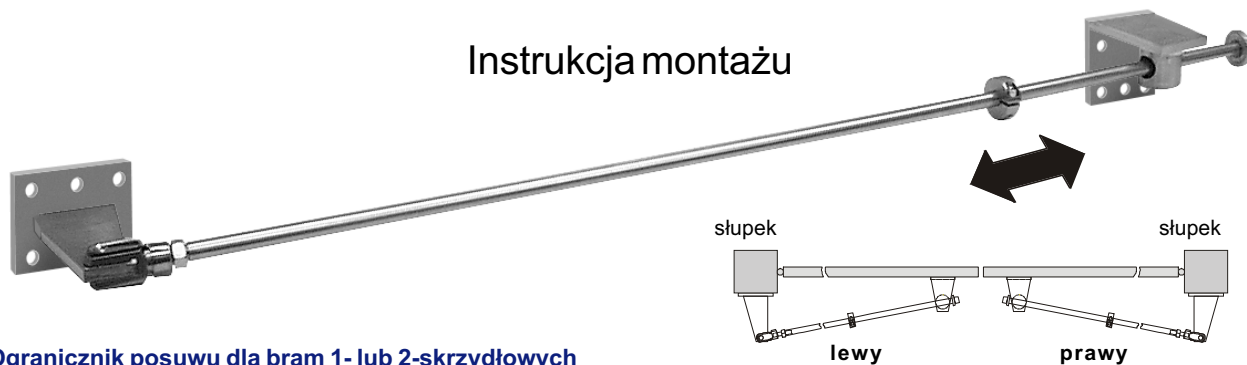

Ogranicznik posuwu dla bram 1- lub 2-skrzydłowych

Jeżeli z powodów technicznych nie jest możliwe zastosowanie przy bramach skrzydłowych ograniczników ziemnych dla pozycji "BRAMA ZAMKNIĘTA" i/lub "BRAMA OTWARTA", ogranicznik ten może przejąć rolę ich obydwóch.

Montaż



Pręt ogranicznika może być umieszczony powyżej lub poniżej siłownika/siłowników (uważać na dostateczny odstęp od siłownika, aby umożliwić regulację siły przy hydraulicznych jak również dostęp do odryglowania awaryjnego)

1. Bramę ustawić w położenie "BRAMA ZAMKNIĘTA".
2. Po zamontowaniu tylnego uchwyty montażowego na słupku bramy należy pręt gwintowany od strony widełek (mimośród) wykręcić do połowy długości, tak aby mieć zapas gwintu dla późniejszej regulacji zarówno w jedną jak i w drugą stronę.
3. Przedni uchwyty montażowy (od strony skrzydła) należy przesunąć do końca pręta nierdzewnego i przymocować do skrzydła.
4. Pozycję końcową "BRAMA OTWARTA", czyli żądany maksymalny kąt otwarcia skrzydła ustawić za pomocą okrągłego pierścienia znajdującego się na pręcie (poluzować śrubę przesunąć i z powrotem dokręcić).

tylny uchwyt montaż. (od strony słupka bramy)

Rysunek przedstawia ogranicznik dla siłownika **LEWEGO**

przedni uchwyt montaż.

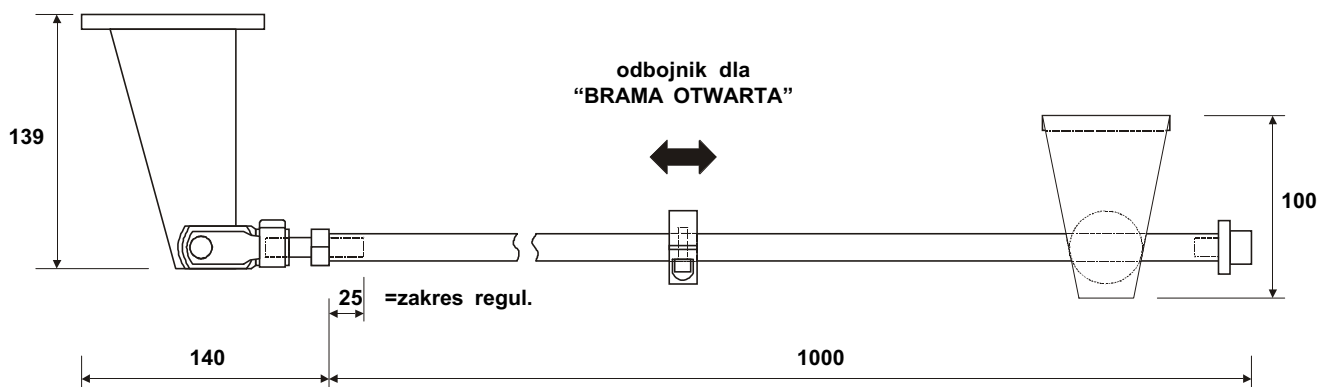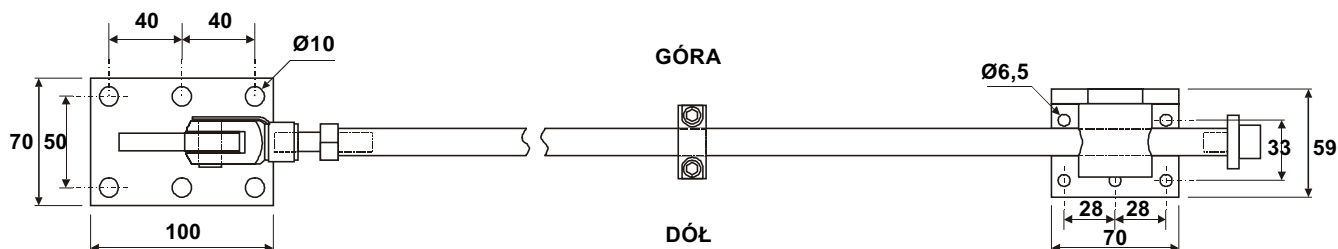

Zastrzega się prawo do zmian technicznych i wymiarów !

40100305

tousek®
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

TOUSEK Sp. z o.o. POLSKA
TOUSEK Ges.m.b.H. AUSTRIA
Internet: <http://www.tousek.com>

43-190 MIKOŁÓW, ul. WYZWOLENIA 27 - TEL : (032) 738 53 65 FAX: (032) 738 53 66
1230 WIEN, ZETSCHEGASSE 1 - TEL : 01/667 36 01 - FAX 01/667 89 23
e-mail Polska: info@tousek.pl

UWAGA:Należy bezwzględnie przestrzegać podanego przeznaczenia oraz sposobu montażu produktu.Przy użytkowaniu lub montażu niezgodnym z zaleceniami producenta klient traci prawo do roszczeń gwarancyjnych.Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów swoich produktów oraz do zmian technicznych.