

Gebruikershandleiding

tousek connect app 



tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE



Impuls enkel mogelijk in directe modus

Verstuurt een
commando om de
poort te bedienen

Poortstandmelding

Montagehandleiding van de aandrijving / besturing

Statusweergave

Indicatie van de ingangen die
momenteel geactiveerd zijn

Besturingsmenu





	Direct modus	Onlinemodus
Knoppen/schakelaar		
Impulsknop	✓	✗
Knop partiële opening	✓	✗
Veiligheid		
Fotocellen	✓	✗
Primaire sluitkant	✓	✗
Secundaire sluitkant	✓	✗
Fotocel functie	✓	✗
Fotocel pauzetijd	✓	✓
Fotocel zelftest	✓	✗
Motor		
ARS- responstijd	✓	✗
Snelheid	✓	✗
Softstop lengte	✓	✗
Softstop snelheid	✓	✗
Eindpositie open	✓	✓
Eindpositie dicht	✓	✓
Bedrijfsmode		
Impulsmode	✓	✓
Openingsrichting	✓	✓
Bedieningswijze	✓	✗
Partieel openen	✓	✓
Automatische werking	✓	✓
Pauzetijdlogica	✓	✓
Licht/waarschuwing		
Voorwaarschuwing open	✓	✓
Voorwaarschuwing dicht	✓	✓
Extra module	✓	✓
Omgevingsverlichting	✓	✓
Controle lamp	✓	✓
Diagnose		
Ingangsindicator	✓	✓
Gebeurtenissen	✓	✓
Eindposities wissen	✓	✓
Fabrieksinstellingen	✓	✗
Software versie	✓	✓
Serienummer	✓	✓

1.) App installeren en registreren



Play Store



tousek connect pro




LOGIN



Inloggen door een e-mailadres
in te voeren en te bevestigen.




2.) Aandrijving aanleren

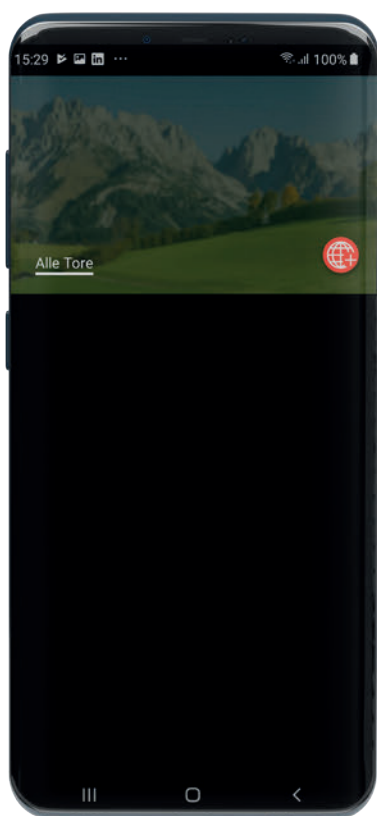

Door op dit icoon te klikken,
kunt u een nieuwe
aandrijving toevoegen.



OF

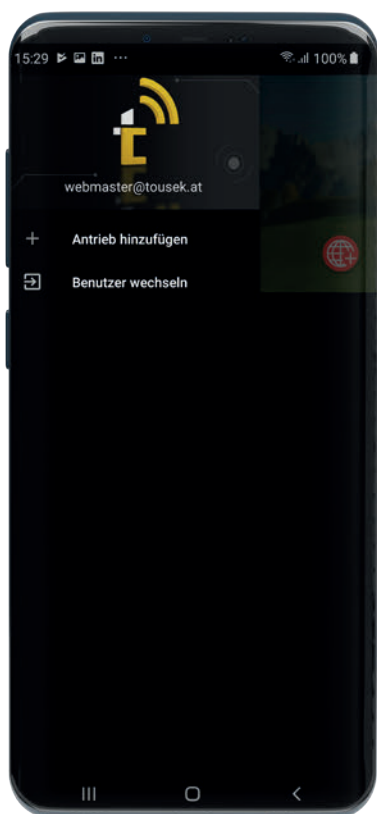


Van links naar rechts vegen,
om het sub-menu te openen.
Klik vervolgens op "Aandrijving
toevoegen".




3.) Display loskoppelen


Nadat u op de knop "aandrijving toevoegen" heeft geklikt, vraagt de app om de tousek connect module in te pluggen. Houdt er rekening mee dat de module op de display aansluiting moet worden aangesloten. In de afbeeldingen van de verschillende besturingen is deze in oranje aangeduid en gemarkeerd met een pijl.

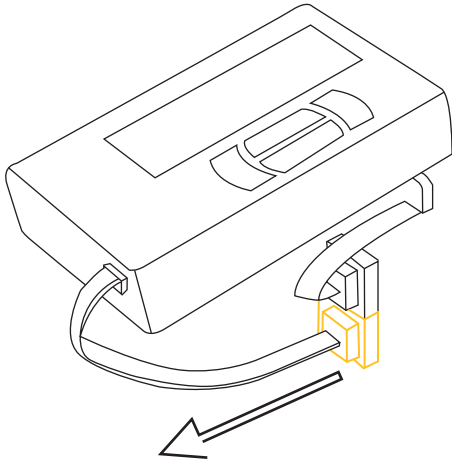


- PULL T4 speed
- PULL T5/T8/T10/T15
- PULL T24 / T24 speed

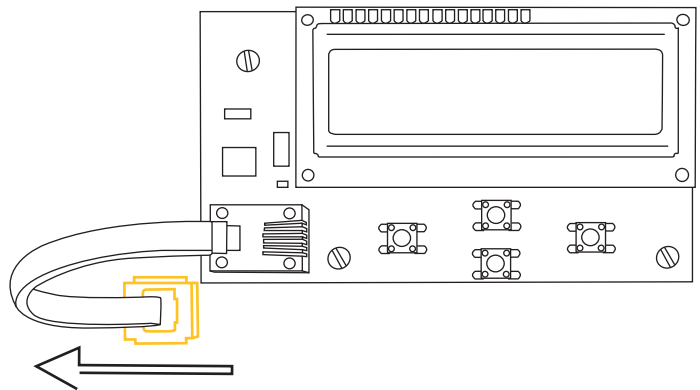


- ST 61
- ST 64
- TPS 20/40
- TPS 20 Master/Slave
- TPS 6 speed
- TPS 10 speed
- ST 63

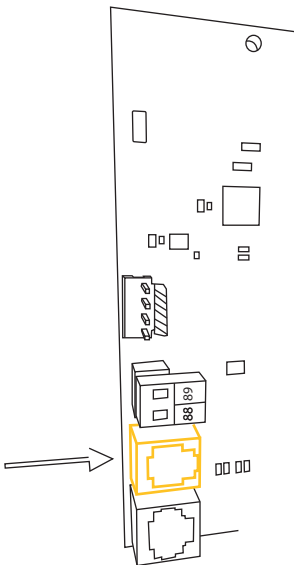

- TPS 60 pro

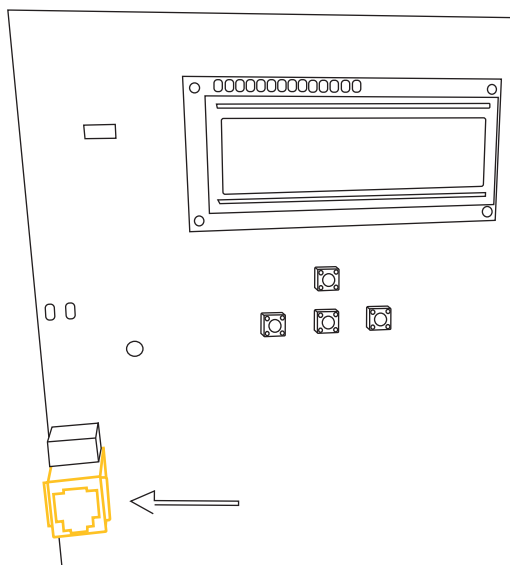


- ST 51
- ST 40
- ST 12/5
- ST 24

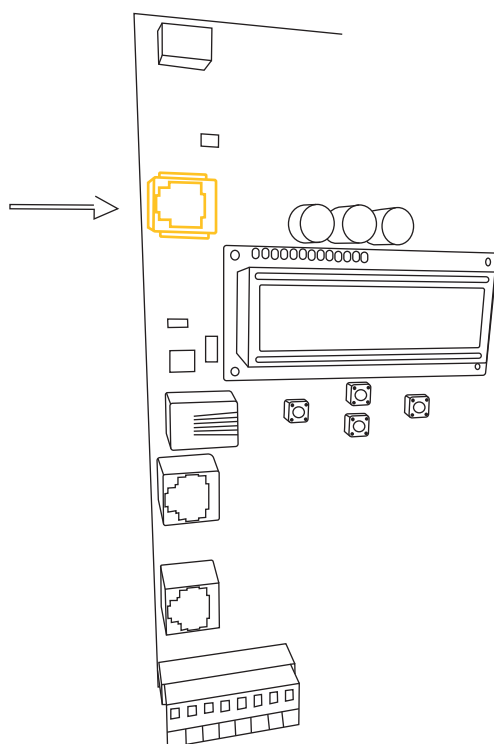

- ST 80 (V)
- ST 80 Master/Slave
- ST 80A verkeerslicht


4.) Tousek Connect inpluggen

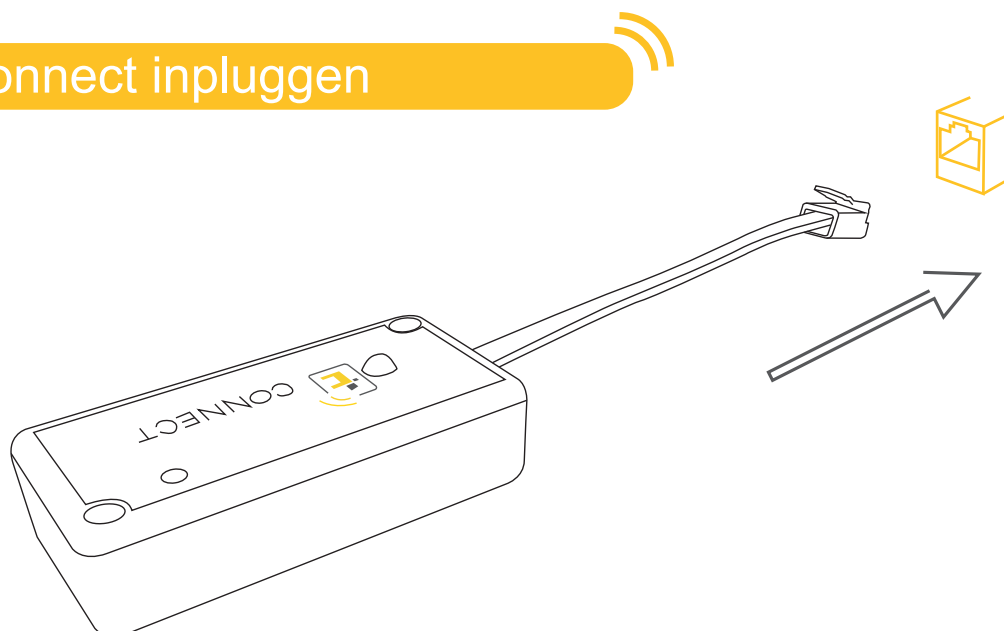

5.) Module met smartphone verbinden




Na het inpluggen maakt de app automatisch verbinding met de module en verschijnt er een nieuw venster op het scherm. Voer het **wachtwoord** in dat u op de zijkant van de module terugvindt. Het wachtwoord is weergegeven achter aanduiding "PW:"

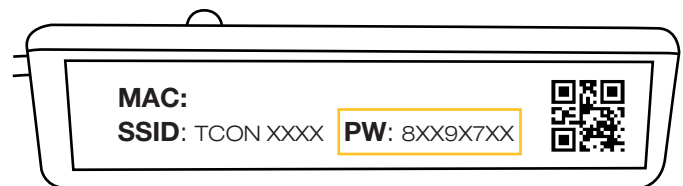


Het is ook mogelijk om het wachtwoordinvoerproces te verkorten door de QR-code te scannen.




Als er verbindingsproblemen zijn, kunt u de **TCON WiFi**-verbinding handmatig invoeren door op de knop WLAN-instellingen te drukken. De vereiste wifi-netwerknaam is ook op de zijkant van de module vermeld.

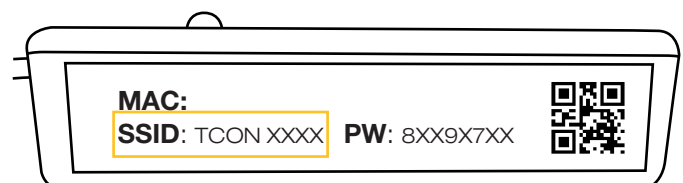


6.) Module verbinden met internet

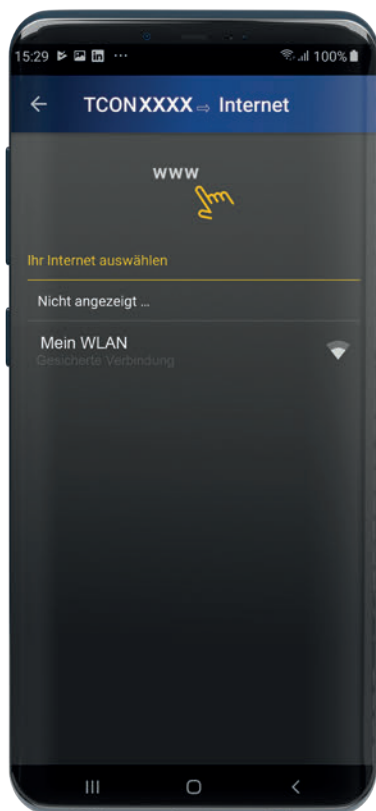


Maak nu enkel nog verbinding met de on-site WiFi.

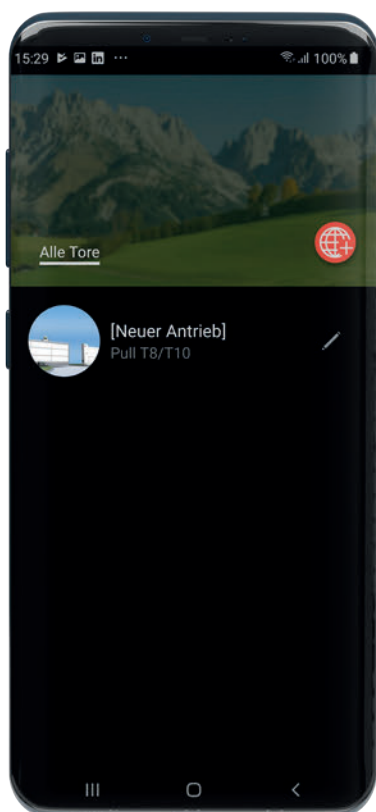

U bevindt zich nu in de online-modus.

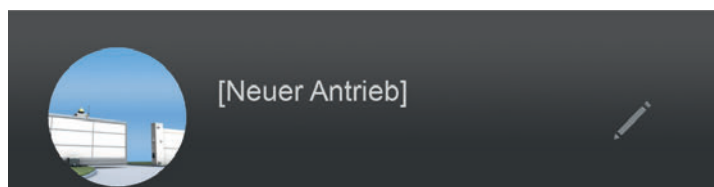

Aandrijving hernoemen en updaten

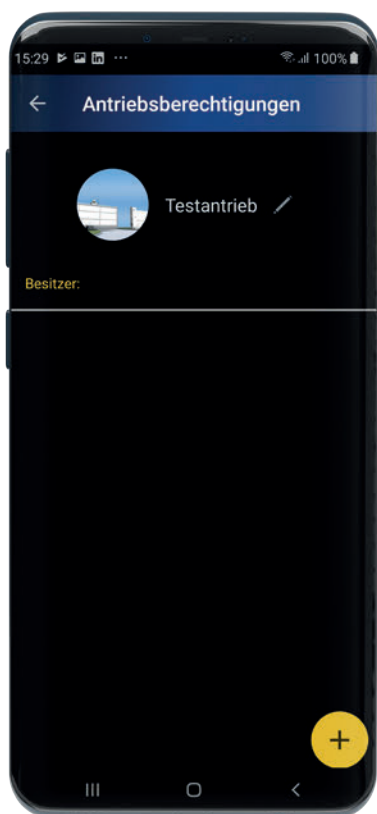

Om de aandrijving te hernoemen kunt u heel eenvoudig op het potlood icoon naast de aandrijving drukken en de gewenste naam invoeren. Bevestig vervolgens met het opslaan symbool.




Na het inleren gaat de module automatische de nieuwste software update zoeken. Deze kunt u best inladen door op onderstaand icoon te klikken.



Van online naar directe modus


Om over te schakelen van de online naar de directe modus, drukt u met een dun voorwerp de resetknop in, op de Tousek Connect-module en wacht u even. Selecteer dan eenvoudigweg de TCON module in de app.

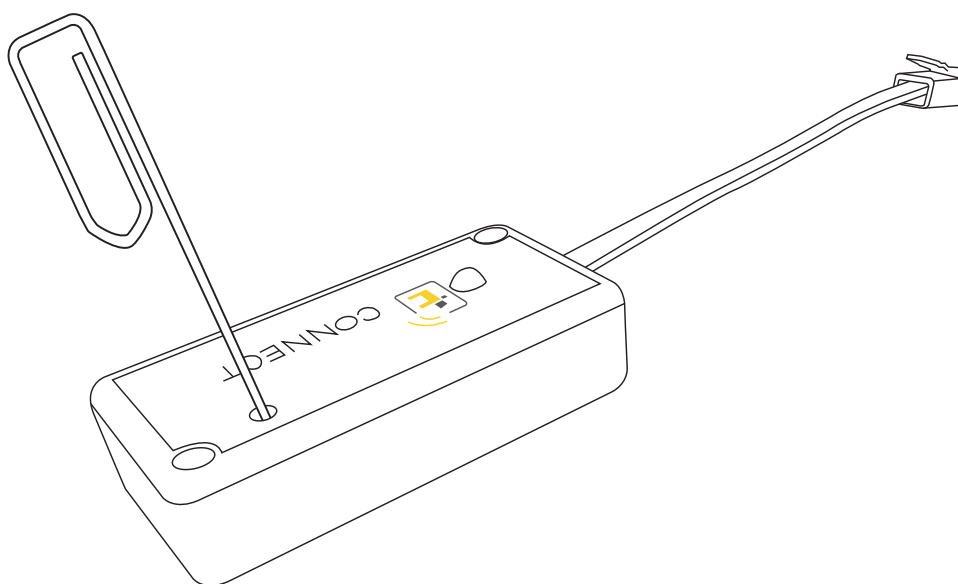

Om over te schakelen van de directe naar de online modus, drukt u gewoon opnieuw op de resetknop en wacht u even.

OF

Door op dit icoon te drukken, kunt u opnieuw verbinding maken met een internet-enabled WLAN en naar de onlinemodus gaan.

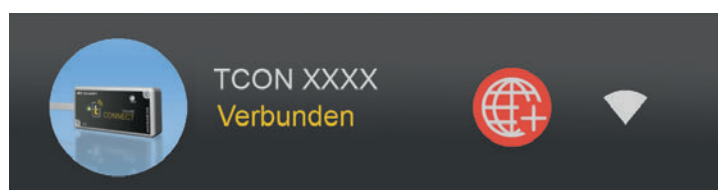




In de status weergave ziet u alle in- en uitgangen van de besturing en of ze geactiveerd of gedeactiveerd zijn.

Onderhoudmodus

Impuls onderdrukking,
om ongewenste bediening
te voorkomen

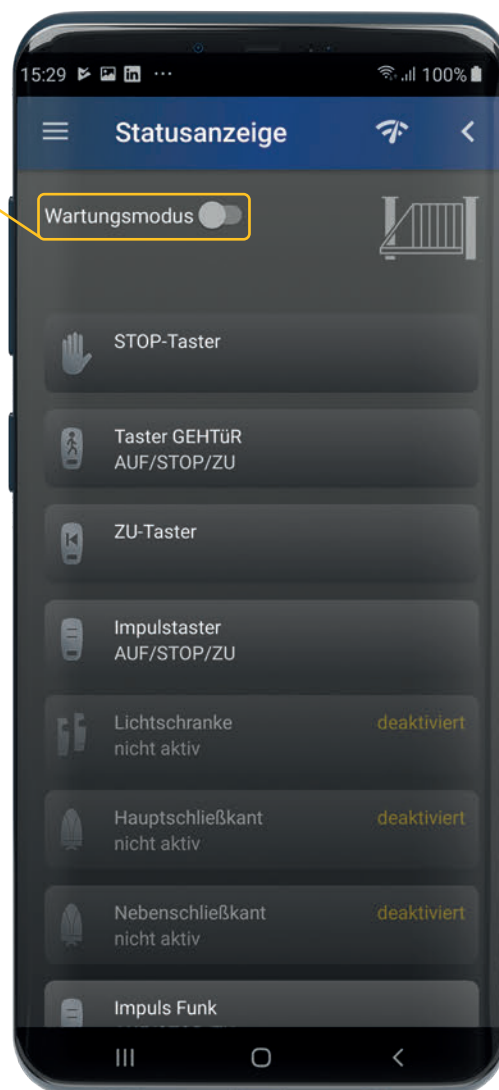



Play Store



tousek connect

Na het downloaden van de tousek connect-app moeten ook de stappen 1 tot 6 worden uitgevoerd zoals hierboven beschreven voor de Pro-versie.





Altijd en van overal toegang tot alle gegevens en functies van de besturing.



Knoppen /schakelaars



Impulstaster AUF/STOP/ZU

Taster GEHTÜR AUF/STOP/ZU

Veiligheid



Lichtschranke nicht aktiv

Hauptschließkant nicht aktiv

Nebenschließkant nicht aktiv

LS-Funktion beim Schließen reversieren

LS-Pausezeit kein Einfluss d. Lichtschranke

LS-Selbsttest aktiv

Motor



Max. Kraft 70%

ARS Ansprechzeit 0.50s

Geschwindigkeit 100%

Softlaufweg 0.5 Meter

Softgeschwind. 50%

Endposition AUF -5

Endposition ZU -5

Bedrijfslogica



Impulslogik Stop, Start der Pausezeit

öffnungsrichtung <<<--- li

Betriebsart Impulsbetrieb

Teilöffnung 30%

Automatikfunkt. Voll/Teilöffnung

Pausezeitlogik kein Einfluss

Lichten/waarschuwing



Vorwarnung AUF Ausgeschalten

Vorwarnung ZU Ausgeschalten

Zusatzmodul Hof/Kontrolllicht

Hoflicht Ausgeschalten

Kontrollleuchte leuchtet b. öffnen und Schließen

Diagnose



Statusanzeige

Ereignisprotokoll

Positionen löschen ausführen

Werkseinstellungen ausführen

Softwareversion XX.XXXX

Seriennummer XXX-XXXXXX-XXXX



Met het gebeurtenissen logboek kunt u de historiek in realtime bekijken en kunt u uw klanten nog eenvoudiger en sneller service bieden.



Actualiseren van de gegevens.



Slaat alle evenementen van alle cycli op.



De informatie kan alleen worden verzonden na het opslaan.



 Tor geschlossen

 Tor open

 Tor schließt

 Tor öffnet

 Tor gestoppt

 Gehürposition

 Endpositionen noch nicht ermittelt

 Offenposition wird ermittelt

 Zu-Position wird ermittelt

 Noch keine Offenposition

Foutmeldingen

 Sensorfehler

 Nebenschließkante ausgelöst

 Hauptschließkante ausgelöst

 Schließkante Flügel ausgelöst

 Lichtschrake ausgelöst

 Induktionsschleife ausgelöst

 Suche Ampel / Master / Slave

 Endschanter ausgelöst

 Antrieb Notentriegelung

 Türkontakt ausgelöst

 AR-System ausgelöst

 Kein Motor aktiv

 Überstrom ausgelöst

 FU-Fehler ausgelöst

 Motorriegel ausgelöst

Enkel TPS60

Tousek Producten

- Schuifpoortaanrijvingen
- Loopprofielen
- Draaiportaanrijvingen
- Garagepoortaanrijvingen
- Vouwpoortaanrijvingen
- Slagbomen
- Parkeersystemen
- Vensteraanrijvingen
- Lichtkoepelaanrijvingen
- Deuraanrijvingen
- Poortsturingen
- Radio afstandsbedieningen
- Sleutelschakelaars
- Toegangscontrole
- Veiligheidstoebereiden
- Toebehoren

Tousek Ges.m.b.H. Österreich
A-1230 Wien
Zetschegasse 1
Tel. +43/ 1/ 667 36 01
Fax +43/ 1/ 667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH Deutschland
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/ 8654/ 77 66-0
Fax +49/ 8654/ 57 196
info@tousek.de

Tousek Benelux NV
BE-3930 Hamont - Achel
Buitenheide 2A/ 1
Tel. +32/ 11/ 91 61 60
Fax +32/ 11/ 96 87 05
info@tousek.nl

Tousek Sp. z o.o. Polen
PL 43-190 Mikołów (k/Katowice)
Gliwicka 67
Tel. +48/ 32/ 738 53 65
Fax +48/ 32/ 738 53 66
info@tousek.pl

Tousek s.r.o. Tschechische Rep.
CZ-252 61 Jeneč u Prahy
Průmyslová 499
Tel. +420 / 777 751 730
info@tousek.cz



Uw servicepartner: